

省スペース(AC電源)変換器 7800 シリーズ		
取扱説明書	超高速DCトランスデューサ	形式
	直流電圧・直流電流絶縁信号変換器	78VF

ご使用いただく前に

このたび 鶴賀電機株式会社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい

- ・変換器(本体+ソケット+入力抵抗器)..... 1台
ただし入力抵抗器は電流入力をご指定いただいた場合にのみ付きます。


形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。


取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

各部の名称

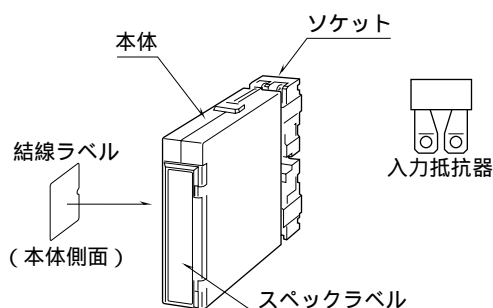

前面図

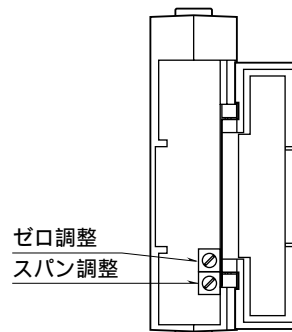


取付方法

本体の上下にあるクランプを押した状態で引抜くと、本体とソケットを分離できます。

DIN レール取付の場合
ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面上側のフックをDIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバーなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

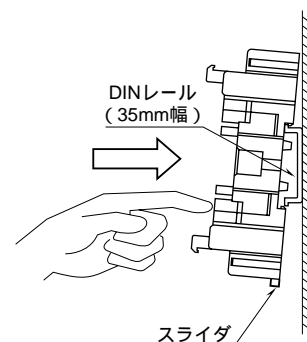


壁取付の場合

次ページの外形寸法図を参考に行ってください。


接 続

各端子の接続は下図もしくは本体側面の結線ラベルを参考にして行って下さい。
 入力抵抗器が付いている場合、入力配線と入力抵抗器 (R) とを端子ねじで共締めして下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

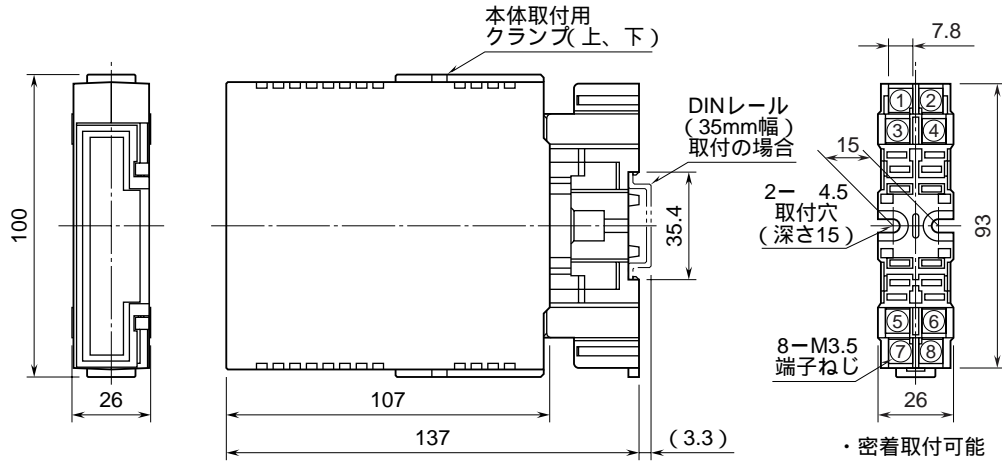


端子接続図

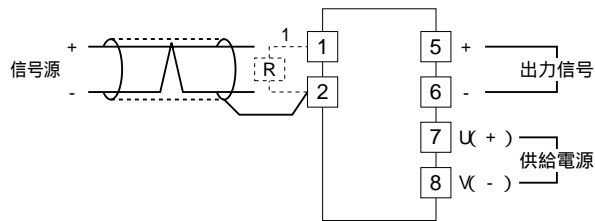

1、電流入力時は入力抵抗器 (R) が付きます。

注、本器は超高速形のため原理的に測定範囲内の周波数成分の入力信号に含まれるノイズだけを変換器内で減衰させることはできません。したがって 'シールド付より対線' を使用するなど入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。

端子番号図 (単位 : mm)

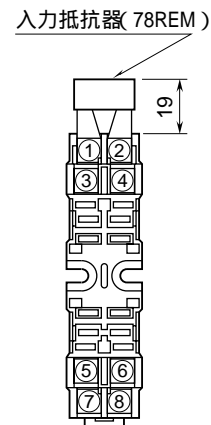

78REMは電流信号入力の際に付きます。

点 検

端子接続図に従って結線がされていますか。
供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号 - 間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
入力信号は正常ですか。
入力値が 0 ~ 100 % の範囲内であれば正常です。
出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調 整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上経過してから行って下さい。

模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。

模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。

再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。

ゼロ出力がずれているときは、 ~ の操作を繰り返して下さい。

ご注意事項

取扱いについて

ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

設置について

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 ~ +55 を越えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を越えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

配線について

- ・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

校 正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

省スペース(AC電源)変換器 7800 シリーズ

仕様書	超高速DCトランスデューサ 直流電圧・直流電流絶縁信号変換器	形式
		78VF

形式

形式 78VF - -

入力信号


電流入力		電圧入力	
A : DC 4 ~ 20 mA	3 : DC 0 ~ 1 V		
B : DC 2 ~ 10 mA	4 : DC 0 ~ 10 V		
C : DC 1 ~ 5 mA	5 : DC 0 ~ 5 V		
D : DC 0 ~ 20 mA	6 : DC 1 ~ 5 V		
E : DC 0 ~ 16 mA	4W: DC -10 ~ +10 V		
F : DC 0 ~ 10 mA	5W: DC -5 ~ +5 V		
G : DC 0 ~ 1 mA	0 : 指定電圧レンジ		
H : DC 10 ~ 50 mA			
GW: DC -1 ~ +1 mA			
FW: DC -10 ~ +10 mA			
Z : 指定電流レンジ			

出力信号

電流出力		電圧出力	
A : DC 4 ~ 20 mA	1 : DC 0 ~ 10 mV		
B : DC 2 ~ 10 mA	2 : DC 0 ~ 100 mV		
C : DC 1 ~ 5 mA	3 : DC 0 ~ 1 V		
D : DC 0 ~ 20 mA	4 : DC 0 ~ 10 V		
E : DC 0 ~ 16 mA	5 : DC 0 ~ 5 V		
F : DC 0 ~ 10 mA	6 : DC 1 ~ 5 V		
G : DC 0 ~ 1 mA	4W: DC -10 ~ +10 V		
Z : 指定電流レンジ	5W: DC -5 ~ +5 V		
	0 : 指定電圧レンジ		

供給電源

交流電源		直流電源	
K : AC 85 ~ 132 V	R : DC 24 V		
L : AC 170 ~ 264 V	P : DC 110 V		

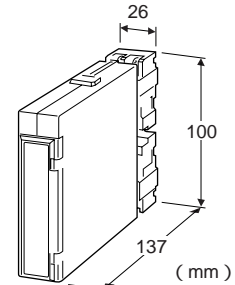

主な機能と特長

直流信号を統一信号に変換 応答時間180 μs 入出力間の絶縁 密着取付可能

アプリケーション例

振動解析システムのアイソレーション

機器仕様

構造 : 薄形プラグイン構造
 接続方式 : M 3.5 ねじ端子接続
 端子ねじ材質 : 鉄にニッケルメッキ
 (締付トルク 0.8 N・m 以下)
 ハウジング材質 : 難燃性黒色樹脂
 アイソレーション : 3ポート絶縁(入力 - 出力 - 電源間)
 出力範囲 : 約-10 ~ +120 % (DC 1 ~ 5 V時)
 ゼロ調整範囲 : -5 ~ +5 % (前面から調整可)
 スパン調整範囲 : 95 ~ 105 % (前面から調整可)

入力仕様

電流入力

入力抵抗 : 入力端子取付用の抵抗器 (0.5 W) が付属します。

(入力レンジ)	DC 4 ~ 20 mA	: 250 ()
	DC 2 ~ 10 mA	: 500
	DC 1 ~ 5 mA	: 1000
	DC 0 ~ 20 mA	: 50
	DC 0 ~ 16 mA	: 62.5
	DC 0 ~ 10 mA	: 100
	DC 0 ~ 1 mA	: 1000
	DC 10 ~ 50 mA	: 100
	DC -1 ~ +1 mA	: 1000
	DC -10 ~ +10 mA	: 100

入力抵抗値が上記以外の場合は、ご指定ください。

電圧入力

入力抵抗 : 1M 以上

製作可能範囲

- ・入力電圧範囲 : DC -300 ~ +300 V
- ・スパン : DC 1 ~ 600 V
- ・入力バイアス : 入力スパンの 1.5 倍以下

出力仕様

電流出力
許容負荷抵抗
(出力レンジ) DC 4 ~ 20 mA : 750 (以下)
DC 2 ~ 10 mA : 1500
DC 1 ~ 5 mA : 3000
DC 0 ~ 20 mA : 750
DC 0 ~ 16 mA : 900
DC 0 ~ 10 mA : 1500
DC 0 ~ 1 mA : 15k

製作可能範囲

- 出力電流範囲: DC 0 ~ 20 mA
- スパン: DC 1 ~ 20 mA
- 出力バイアス: 出力スパンの1.5倍以下
- 許容負荷抵抗: 変換器の出力端子間電圧が15 V以下になる抵抗値

電圧出力
許容負荷抵抗

(出力レンジ) DC 0 ~ 10 mV : 10k (以上)
DC 0 ~ 100 mV : 100k
DC 0 ~ 1 V : 1000
DC 0 ~ 10 V : 10k
DC 0 ~ 5 V : 5000
DC 1 ~ 5 V : 5000
DC -10 ~ +10 V : 10k
DC -5 ~ +5 V : 5000

製作可能範囲

- 出力電圧範囲: DC -10 ~ +12 V
- スパン: DC 5 mV ~ 22 V
- 出力バイアス: 出力スパンの1.5倍以下
- 許容負荷抵抗: 負荷電流が1 mA以下になる抵抗値 (ただし出力が0.5 V以上のとき)

設置仕様

供給電源

- 交流電源: 形式表示範囲の電圧で使用可能
47 ~ 66 Hz 約4.5 VA
- 直流電源: リップル含有率10%p-p以下
24 V用: 定格電圧 $\pm 10\%$ 約70 mA
110 V用: 85 ~ 150 V 約20 mA

使用温度範囲: -5 ~ +55

使用湿度範囲: 30 ~ 90 % RH (結露しないこと)

取付: 壁またはDINレール取付

標準ラック取付金具と

組合わせてJIS標準ラックに組み込みも可

寸法: W 26 × H 100 × D 137 mm

重量: 約180 g

外形寸法図: シリーズ仕様書 標準外形図参照

端子番号図: シリーズ仕様書 標準外形図参照

性能 (スパンに対する%で表示)

基準精度: $\pm 0.1\%$

温度係数: $\pm 0.015\% /$

応答時間: 約180 μ s (0 ~ 90%)

電源電圧変動の影響: $\pm 0.1\%$ / 許容電圧範囲

絶縁抵抗: 入力 - 出力 - 電源間

100 M 以上 / DC 500 V

耐電圧: 入力 - 出力間 AC 1000 V 1分間

入力・出力・電源 - 大地間


AC 2000 V 1分間

入力・出力 - 電源間

AC 500 V 1分間

AC 1500 V 1分間

ブロック図・端子接続図

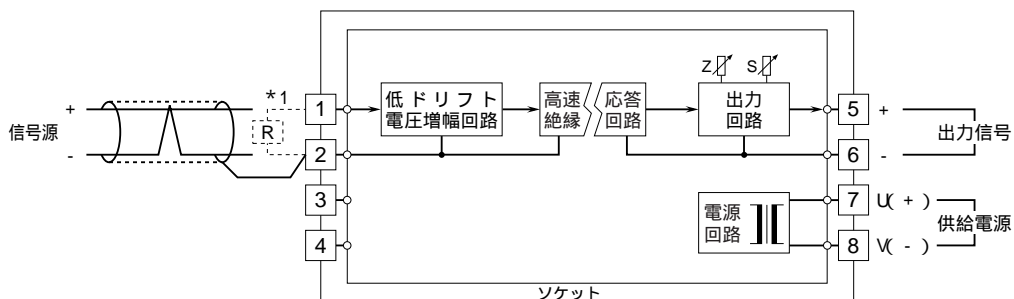

*1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

注、本器は超高速形のため原理的に測定範囲内の周波数成分の入力信号に含まれるノイズだけを変換器内で減衰させることはできません。

したがって「シールド付より対線」を使用するなど入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。